

Titre:	Comment appeler quatre stations intérieures avec la série DS-KV8413	Version:	v1.0	Date:	27/05/2021
Produit:	Interphone Vidéo	Page:	1 of 9	HIKVISION	

Comment appeler quatre stations intérieures avec la série DS-KV8413

Préparation

1. Quatre stations intérieures DS-KH6320/KH8350/KH8520 et une station de porte villa DS-KV8413 ;
2. Logiciel client iVMS-4200 (V3.5.0.7)

Remarque :

1. Version du micrologiciel dans ce document : station intérieure V2.1.20_build210420, station de porte de villa V2.2.45_build210430
2. Ce guide utilise uniquement un système d'interphone vidéo simple pour démontrer la fonction, qui ne contient que des stations intérieures et une station de porte de villa. Aucune station principale n'est contenue.

1. Ajouter des appareils à l'iVMS-4200

- 1) Allez dans **Gestion des appareils**-> **Ajouter au client** pour ajouter tous les appareils (quatre stations intérieures et une station de porte villa) à l'iVMS-4200.
- 2) Assurez-vous que toutes les adresses IP des appareils se trouvent dans le même réseau local. Cliquez sur **Modifier les infos réseau** pour les modifier si elles ne le sont pas.

	Name	Connection...	Network Para...	Device Type	Serial No.	Security Le...	Resource U...	Firmware Upgrade	Operation
<input type="checkbox"/>	1	IP/Domain	10.9.96.134:8000	Door Station	DS-KV8413-WME1(B)012...	Weak	Online	No available version	[Edit] [Refresh] [Search] [Refresh]
<input type="checkbox"/>	2	IP/Domain	10.9.96.153:8000	Indoor Stati...	DS-KH8520-WTE1012020...	Weak	Online	No available version	[Edit] [Refresh] [Search] [Refresh]
<input type="checkbox"/>	3	IP/Domain	10.9.96.152:8000	Indoor Stati...	DS-KH6320-WTE1012019...	Weak	Online	No available version	[Edit] [Refresh] [Search] [Refresh]
<input type="checkbox"/>	4	IP/Domain	10.9.96.127:8000	Indoor Stati...	DS-KH6320-TE101202003...	Weak	Online	No available version	[Edit] [Refresh] [Search] [Refresh]
<input type="checkbox"/>	5	IP/Domain	10.9.96.112:8000	Indoor Stati...	DS-KH9310-WTE1012020...	Weak	Online	No available version	[Edit] [Refresh] [Search] [Refresh]

2. Réglez la station intérieure principale 1

- 1) Sélectionnez une station intérieure, cliquez sur Configuration à distance ;
- 2) Allez dans **Réseau**-> **Groupe Paramètres du réseau**, sélectionnez le type d'appareil comme station intérieure ;
- 3) Définissez un numéro de salle (de 1 à 9999) et un mot de passe d'enregistrement pour celle-ci ;
- 4) Cliquez sur Enregistrer pour terminer ;

Titre:	Comment appeler quatre stations intérieures avec la série DS-KV8413	Version:	v1.0	Date:	27/05/2021
Produit:	Interphone Vidéo	Page:	2 of 9	HIKVISION	

Remote Configuration

Group Network Settings

Group Network Parameters

Device Type	Indoor Station	SIP No.	10010110001
Community No.	1	Registration Password	••••••••
Building No.	1	Master Station IP Addr...	0.0.0.0
Unit No.	1	(Main) Door Station IP ...	0.0.0.0
Floor No.	1	SIP Server IP Address	0.0.0.0
Room No.	1	Doorphone IP Address	0.0.0.0
		Main Door Station Type	Main Door Station ...
		Security Control Panel I...	0.0.0.0
		Security Control Panel P...	0

Save

3. Réglez la station intérieure principale 2

Répétez l'étape 2 pour régler la station intérieure principale 2. Il suffit de changer le numéro de la pièce en 2.

Titre:	Comment appeler quatre stations intérieures avec la série DS-KV8413	Version:	v1.0	Date:	27/05/2021
Produit:	Interphone Vidéo	Page:	3 of 9	HIKVISION	

Remote Configuration

Group Network Settings

Group Network Parameters

Device Type	Indoor Station	SIP No.	10010110001
Community No.	1	Registration Password	••••••••
Building No.	1	Master Station IP Addr...	0.0.0.0
Unit No.	1	(Main) Door Station IP ...	0.0.0.0
Floor No.	1	SIP Server IP Address	0.0.0.0
Room No.	2	Doorphone IP Address	0.0.0.0
		Main Door Station Type	Main Door Station ...
		Security Control Panel I...	0.0.0.0
		Security Control Panel P...	0

Save

4. Réglez la station intérieure principale 3

Répétez l'étape 2 pour régler la station intérieure principale 3. Seulement pour changer le numéro de la pièce ici en 3.

Remote Configuration

Group Network Settings

Group Network Parameters

Device Type	Indoor Station	SIP No.	10010110001
Community No.	1	Registration Password	••••••••
Building No.	1	Master Station IP Addr...	0.0.0.0
Unit No.	1	(Main) Door Station IP ...	0.0.0.0
Floor No.	1	SIP Server IP Address	0.0.0.0
Room No.	3	Doorphone IP Address	0.0.0.0
		Main Door Station Type	Main Door Station ...
		Security Control Panel I...	0.0.0.0
		Security Control Panel P...	0

Save

Titre:	Comment appeler quatre stations intérieures avec la série DS-KV8413	Version:	v1.0	Date:	27/05/2021
Produit:	Interphone Vidéo	Page:	4 of 9	HIKVISION	

5. Réglez la station intérieure principale 4

Répétez l'étape 2 pour régler la station intérieure principale 4. Seulement pour changer le numéro de la pièce ici en 4.

The screenshot shows the 'Remote Configuration' interface for 'Group Network Settings'. The left sidebar lists various configuration categories, with 'Network' and 'Group Network Settings' expanded. The main panel displays 'Group Network Parameters' with the following settings:

Device Type	Indoor Station	SIP No.	10010110001
Community No.	1	Registration Password	••••••••
Building No.	1	Master Station IP Addr...	0.0.0.0
Unit No.	1	(Main) Door Station IP ...	0.0.0.0
Floor No.	1	SIP Server IP Address	0.0.0.0
Room No.	4	Doorphone IP Address	0.0.0.0
		Main Door Station Type	Main Door Station ...
		Security Control Panel I...	0.0.0.0
		Security Control Panel P...	0

A 'Save' button is located at the bottom right of the configuration panel.

6. Régler la station de porte Villa

- 1) Allez dans **Interphone->Numéro d'appareil** pour sélectionner le type d'appareil comme Station de porte Villa ;
- 2) Définir un **numéro de station de porte** (de 0 à 16). 0 représente la station principale tandis que 1~16 représente la station d'extension ;
- 3) Cliquez sur Enregistrer pour terminer ;

Titre:	Comment appeler quatre stations intérieures avec la série DS-KV8413	Version:	v1.0	Date:	27/05/2021
Produit:	Interphone Vidéo	Page:	5 of 9	HIKVISION	

Device No. Session Settings Time Parameters Ringbacktone Settings Press Button to Call I/O Settings

Device Type: Villa Door Station

Floor No.: 1

Door Station No.: 0

Advanced Settings

Community No.: 1

Building No.: 1

Unit No.: 1

Save

4) Allez dans Interphone->Appuyer sur le bouton pour appeler pour lier le bouton de la station de porte villa aux stations intérieures. Par exemple, la configuration du bouton 1 signifie que le bouton 1 peut appeler la pièce 1, la configuration du bouton 2 signifie que le bouton 2 peut appeler la pièce 2 ;

5) Cliquez sur Enregistrer pour terminer ;

Configuration

Device No. Session Settings Time Parameters Ringbacktone Settings **Press Button to Call** I/O Settings Number Settings

Press Button to Call

No.	Button Settings	Link Time Schedule
01	1	Enable Indoor Station All D
02	2	Enable Indoor Station All D
03	3	Enable Indoor Station All D
04	4	Enable Indoor Station All D

Save

4) Ensuite, allez dans **Gestion des appareils** ->**Ajouter**, définissez le Type d'appareil comme Station intérieure, remplissez les informations nécessaires sur l'appareil.

5) Cliquez sur Enregistrer pour terminer ;

Titre:	Comment appeler quatre stations intérieures avec la série DS-KV8413	Version:	v1.0	Date:	27/05/2021
Produit:	Interphone Vidéo	Page:	6 of 9	HIKVISION	

6) Répétez 4) et 5) pour ajouter la station intérieure principale 2, la station intérieure principale 3 et la station intérieure principale 4 en utilisant leurs propres informations.

7) Après avoir complété les informations sur l'appareil, vous verrez la page comme indiqué ci-dessous. (les 4 appareils peuvent ne pas être en ligne)

Titre:	Comment appeler quatre stations intérieures avec la série DS-KV8413	Version:	v1.0	Date:	27/05/2021
Produit:	Interphone Vidéo	Page:	7 of 9	HIKVISION	

- Local
- System
- Network
- Video/Audio
- Image
- Event
- Schedule
- Intercom
- Access Control
- Device Management
- User

Device List

+ Add Import Export Delete Synchronize Refresh
Status: All Device Type: All

No.	Device Type	IP Address	Serial No.	Model	Current Version	Floor No.	Room No.	No.	User Name	Network Status	Operation
1	Indoor Station	10.9.96.153	Q04429573	DS-KH8520-WTE1	V2.1.10 build 2102	1	1	--	admin	Online	
2	Indoor Station	10.9.96.152	233536604	DS-KH6320-WTE1	V2.1.20 build 2105	1	2	--	admin	Online	
3	Indoor Station	10.9.96.127	Q01754989	DS-KH6320-TE1	V2.1.20 build 2104	1	3	--	admin	Offline	
4	Indoor Station	10.9.96.112	Q02032248			1	4	--	admin	Offline	

8) Attendez 5 à 10 minutes, et les 4 appareils seront en ligne.

- Local
- System
- Network
- Video/Audio
- Image
- Event
- Schedule
- Intercom
- Access Control
- Device Management
- User

Device List


+ Add Import Export Delete Synchronize Refresh
Status: All Device Type: All

No.	Device Type	IP Address	Serial No.	Model	Current Version	Floor No.	Room No.	No.	User Name	Network Status	Operation
1	Indoor Station	10.9.96.153	Q04429573	DS-KH8520-WTE1	V2.1.10 build 2102	1	1	--	admin	Online	
2	Indoor Station	10.9.96.152	233536604	DS-KH6320-WTE1	V2.1.20 build 2105	1	2	--	admin	Online	
3	Indoor Station	10.9.96.127	Q01754989	DS-KH6320-TE1	V2.1.20 build 2104	1	3	--	admin	Online	
4	Indoor Station	10.9.96.112	Q02032248	DS-KH9310-WTE1	V2.1.16 build 2103	1	4	--	admin	Online	

7 . Passer un appel à l'aide de la station de porte Villa

Appuyez sur le bouton 1 pour appeler la salle 1 ; appuyez sur le bouton 2 pour appeler la salle 2 ; appuyez sur le bouton 3 pour appeler la salle 3 ; appuyez sur le bouton 4 pour appeler la salle 4.

Titre:	Comment appeler quatre stations intérieures avec la série DS-KV8413	Version:	v1.0	Date:	27/05/2021
Produit:	Interphone Vidéo	Page:	8 of 9	HIKVISION	

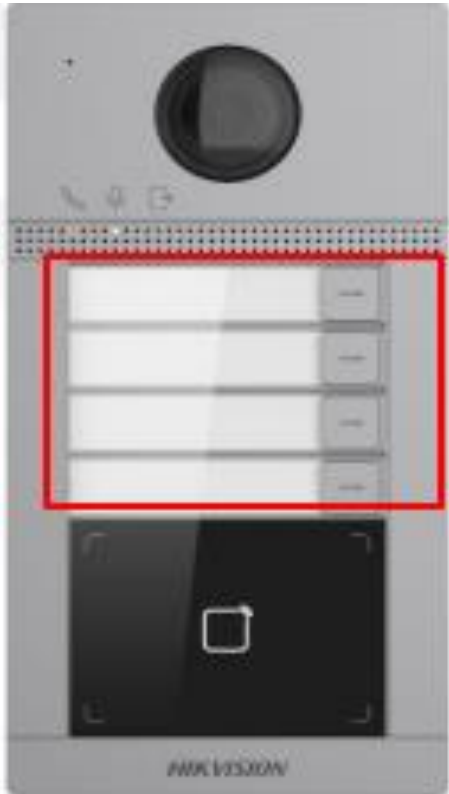

Titre:	Comment appeler quatre stations intérieures avec la série DS-KV8413	Version:	v1.0	Date:	27/05/2021
Produit:	Interphone Vidéo	Page:	9 of 9	HIKVISION	

See Far Go Further

HIKVISION Technical Support