


SIA-DC + FTP

Programmation sur PC

Paramétrage ARC (télésurveilleur)

Sur le portail Hik-PartnerPro, cliquer **Configuration** à distance pour entrer la page de configuration de la centrale.

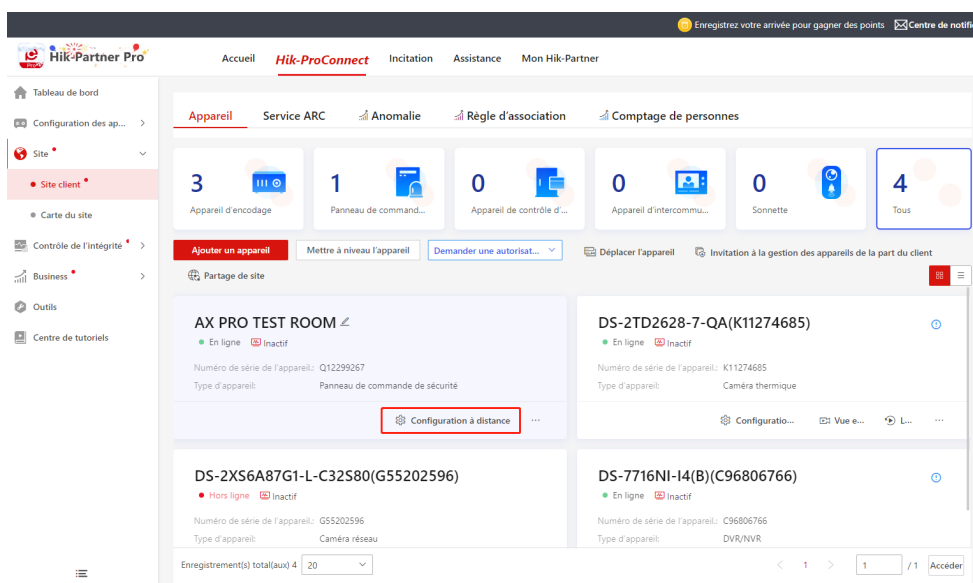

Aller dans le menu **Communication** -> **Centre de réception d'alarmes**. Renseigner les champs comme ci-dessous:

- ARC1 : **Activé**
- Type de protocole : **SIA-DCS**
- GMT Activé
- Type de récepteur d'alarme : **IP**
- Adresse IP du récepteur d'alarme :
- Numéro de port:
- Code de compte : **Votre numéro de transmetteur ou la « prom »**
- Mode de transmission : **TCP**
- Expiration après : **20**

- Nombre de nouveaux transferts : **3**
- Taux d'interrogation : **Désactivé**
- Test périodique : **Activé**
- Intervalle des tests périodiques :
- Sociétés : **Le central d'alarme en france**
- Mode de transfert d'images PIRCAM : **Vidéo**
- Vérification des intrusions en tant que service : **Activé**

AX PRO TEST ROOM

	ARC1	ARC2
Vue d'ensemble		
Utilisateur		
Système	Activer	<input checked="" type="checkbox"/>
Appareil	Type de protocole	SIA-DCS
Partition	GMT	<input checked="" type="checkbox"/>
Communication	Type de récepteur d'alarme (Serveur de...	IP
Réseau filaire	Adresse IP du récepteur d'alarme (Serv...	81.252.87.189
Wi-Fi	Numéro de port (Serveur de récepteur ...	4001
Réseau de données cellulaires	Code de compte	
Centre de réception d'alarmes	Mode de transmission	TCP
Notification par message	Expiration après	20 s
Service Cloud	Nombre de nouveaux transferts	3
Notification par e-mail	Taux d'interrogation	<input type="checkbox"/> Activer
NAT	Test périodique	<input checked="" type="checkbox"/>
FTP	Intervalle des tests périodiques	86400 s
Service d'interphone	Sociétés	Le central d'alarme en france
Maintenance par un ingénieur	Mode de transfert d'images PIRCAM	Vidéo
	Transmission des données HTTP	Par défaut
	Vérification des intrusions en tant que se...	<input checked="" type="checkbox"/>

Paramétrage FTP

Aller dans le menu **Communication** -> **FTP**. Renseigner les champs comme ci-dessous:

- Type de FTP: **FTP préféré**

- Activer le FTP : **Activé**
- Type de récepteur d'alarme : **IP**
- Serveur FTP :
- Numéro de port:
- Type de protocole : **FTP**
- Activer l'anonymat : **Désactivé**
- Nom d'utilisateur :
- Mot de passe :
- Structure du répertoire : **Enregistrer dans le répertoire racine**

AX PRO TEST ROOM

- Vue d'ensemble
- Utilisateur
- Système
- Appareil
- Partition
- Communication
 - Réseau filaire
 - Wi-Fi
 - Réseau de données cellulaires
 - Centre de réception d'alarmes
 - Notification par message
 - Service Cloud
 - Notification par e-mail
 - NAT
- FTP
- Service d'interphone
- Maintenance par un ingénieur


Paramètres FTP

Type de FTP	<input type="text" value="FTP préféré"/>	
Activer le FTP	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type de récepteur d'ala...	<input type="text" value="IP"/>	
Serveur FTP	<input type="text" value="81.252.87.186"/>	✓
Numéro de port	<input type="text" value="2201"/>	✓
Type de protocole	<input type="text" value="SFTP"/>	
Activer l'anonymat	<input type="checkbox"/>	
Nom d'utilisateur	<input type="text" value="hikvision"/>	✓
Mot de passe	<input type="password" value="....."/>	✓
Structure du répertoire	<input type="text" value="Enregistrer dans le répertoire racine"/>	
Répertoire parent	<input type="text" value="Personnaliser"/>	<input type="text"/>
Répertoire secondaire	<input type="text" value="Personnaliser"/>	<input type="text"/>

Programmation sur portable

Paramétrage ARC (télésurveilleur)


Sur l'application Hik-PartnerPro, cliquer sur l'icône en haut à droite. Puis aller dans le menu **Paramètres de communication** -> **Centre de réception d'alarmes (ARC)**

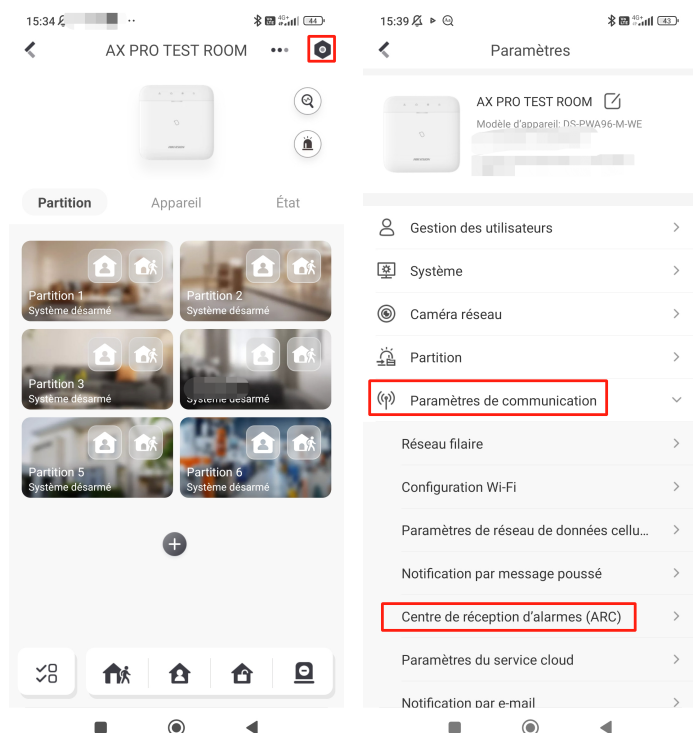

Renseigner les champs comme ci-dessous:

- ARC1 : **Activé**
- Type de protocole : **SIA-DCS**
- Vérification des intrusions en tant que service : **Activé**
- Sociétés : **Le central d'alarme en france**
- Mode de transfert d'images PIRCAM : **Vidéo**
- Type d'adresse : **Adresse IP**
- Adresse du serveur :
- Port:
- Code de compte : **Votre numéro de transmetteur ou la « prom »**
- Mode de transmission : **TCP**
- Délai d'attente de nouvelle tentative : **20**

- Tentatives : **3**
- Option d'interrogation : **Désactivé**
- essai périodique : **Activé**
- Intervalle d'essai périodiques :
- UTC : **Activé**

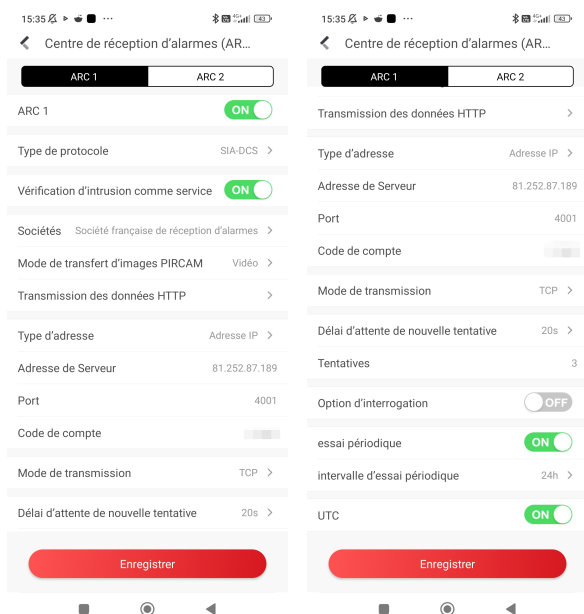

Paramétrage FTP

Aller dans le menu **Paramètres de communication** -> **FTP**. Renseigner les champs comme ci-dessous:

- Activer le FTP : **Activé**
- Type de protocole : **FTP**
- Type d'adresse : **Adresse IP**
- Adresse du serveur :
- Port:
- Nom d'utilisateur :
- Mot de passe :

- Structure du répertoire : ***Enregistrer dans le répertoire racine***

