




Comment contrôler XVR GUI par 1200KI

Comment contrôler XVR GUI par 1200KI

1. Procédure

1) Dans le site web du clavier pour ajouter un dispositif et voir l'ID du dispositif

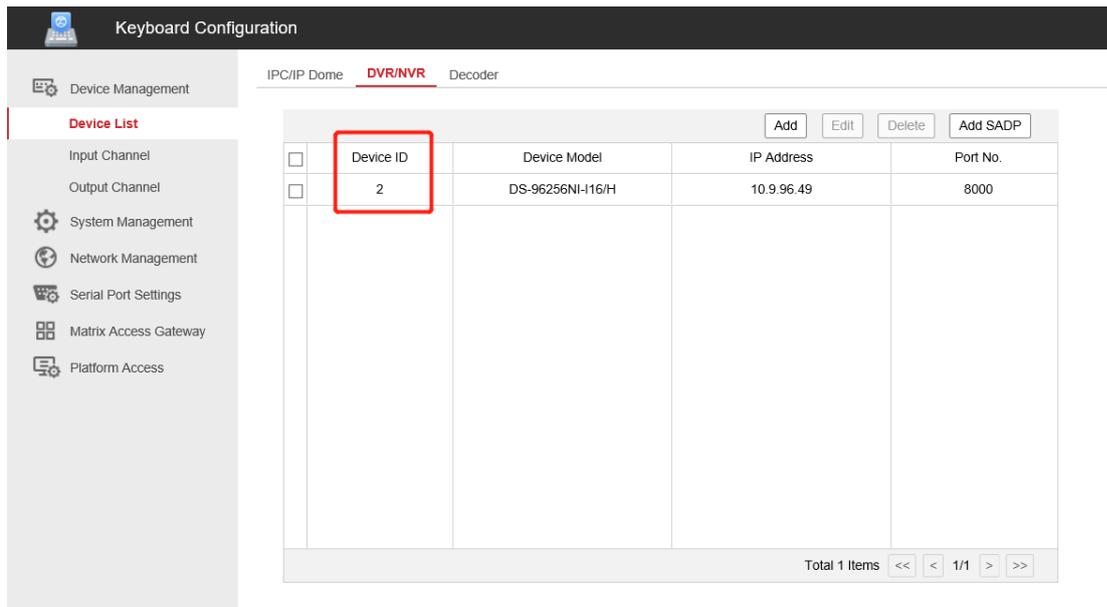


The screenshot shows the 'Keyboard Configuration' web interface. On the left is a navigation menu with options like 'Device Management', 'Device List', 'Input Channel', 'Output Channel', 'System Management', 'Network Management', 'Serial Port Settings', 'Matrix Access Gateway', and 'Platform Access'. The main area is titled 'IPC/IP Dome' and 'DVR/NVR Decoder'. It features a table with the following data:


	Device ID	Device Model	IP Address	Port No.
<input type="checkbox"/>	2	DS-96256NI-I16/H	10.9.96.49	8000

Buttons for 'Add', 'Edit', 'Delete', and 'Add SADP' are located above the table. At the bottom right, it indicates 'Total 1 Items' and includes navigation arrows.

2) Sélectionner le mode clavier, ID du périphérique d'entrée + bouton DEV

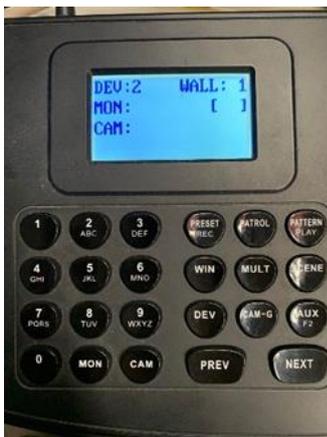

3) Saisissez l'ID de l'écran + le bouton MON pour sélectionner l'écran (il suffit de saisir 1 ou 2 : 1 représente l'écran principal, 2 représente l'écran auxiliaire). Après avoir sélectionné l'écran, vous obtiendrez les informations sur l'appareil dans la première sous-fenêtre.

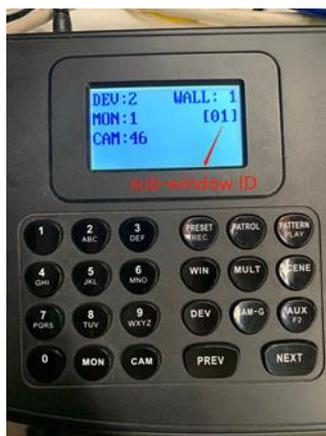

4) Entrez le numéro de la caméra + bouton CAM, placez la caméra sur la fenêtre actuelle. (Veuillez vous connecter au terminal web du XVR pour obtenir le numéro de la caméra. Pour les appareils dont le nombre total de canaux est inférieur à 64, veuillez ajouter +32 au numéro fourni sur le côté web).

IP Camera									Add	Modify	Delete	Quick Add	Custom Protocol	Activation	
<input type="checkbox"/>	Channel No.	Camera Name	IP Address	Channel No.	Management Port	Security	Status	Protocol	Connect						
<input type="checkbox"/>	D1	IPCamera 01	10.9.96.39	1	8000	Weak	Offline(User nam...	HIKVISION							
<input type="checkbox"/>	D2	Camera 01	10.9.96.32	1	8000	Weak	Online	HIKVISION							
<input type="checkbox"/>	D3	IPCamera 03	10.9.96.222	1	8162	Weak	Offline(User nam...	HIKVISION							
<input type="checkbox"/>	D4	IPCamera 04	10.9.96.252	1	8109	Weak	Offline(User nam...	HIKVISION							
<input type="checkbox"/>	D5	Camera 01	10.9.96.44	1	8000	Weak	Online	HIKVISION							
<input type="checkbox"/>	D6	IPCamera 06	10.9.96.69	1	8000	Weak	Offline(User nam...	HIKVISION							
<input type="checkbox"/>	D7	IPCamera 07	10.9.96.16	1	8000	Weak	Offline(User nam...	HIKVISION							
<input type="checkbox"/>	D8	IPCamera 08	10.9.96.90	1	8000	Weak	Offline(User nam...	HIKVISION							
<input type="checkbox"/>	D9	IPCamera 02	10.9.96.42	1	8000	Weak	Offline(Network A...	HIKVISION							
<input type="checkbox"/>	D10	IPCamera 10	10.9.96.86	1	8000	Weak	Offline(User nam...	HIKVISION							
<input type="checkbox"/>	D11	IPCamera 25	10.9.96.201	1	8181	Weak	Online	HIKVISION							
<input type="checkbox"/>	D12	IPCamera 12	10.9.96.14	1	8000	Weak	Offline(User nam...	HIKVISION							

Total 46 Items << < 1/1 > >>

-
- 5) Saisissez le numéro de division + le bouton MULT pour diviser l'écran (le numéro de division peut être 1, 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 32, 36, 64).
 - 6) Saisissez l'ID de la sous-fenêtre + le bouton WIN, pour sélectionner cette sous-fenêtre. Répétez l'étape quatre pour finir de placer la caméra



See Far, Go Further